

Urinal Service und Wartung

ca. alle 3-4 Monate empfohlen



1. Heben Sie den BioBlock senkrecht hoch, ohne zu drehen. Beseitigen Sie lose Rückstände z.B. Kaugummis, Zigaretten etc. aus dem Urinal und reinigen es.




2. Entfernen Sie das Ventil mit dem Serviceschlüssel. Dazu drehen Sie das Ventil vorsichtig **10 Grad** nach links, bis Sie einen kleinen Widerstand merken und ziehen es dann senkrecht nach oben.

ACHTUNG: Nicht gewaltsam entnehmen, sonst kann das System beschädigt und undicht werden.



3. Spülen Sie das Ventil sorgfältig durch.

ACHTUNG: Das Ventil nur mit einem pH neutralem Reiniger in Verbindung zu bringen. Andernfalls könnten Schäden an der blauen Membran auftreten und das Ventil wäre undicht.

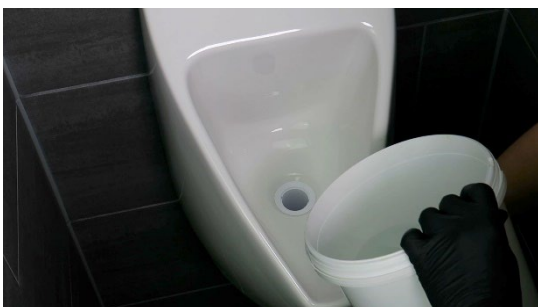

4. Spülen Sie das Becken mit 2-3 Liter warmen Wasser.

ACHTUNG: nicht täglich!



5. Stecken Sie das Ventil zurück in die dafür vorgesehene Öffnung und drehen es **10 Grad** nach rechts zur Verriegelung

ACHTUNG: das Ventil muss bündig in der Öffnung sitzen.




6. Anschließend das Becken nebelfeucht mit pH-neutralen Sanitärreiniger einsprühen.

*Wir empfehlen mikrobiologischen Sanicus Sanitärreiniger.

Schäden am Ventil durch den Gebrauch von saurem Reiniger.



7. Zum Schluss nur noch den BioBlock draufstecken, ohne zu drehen.

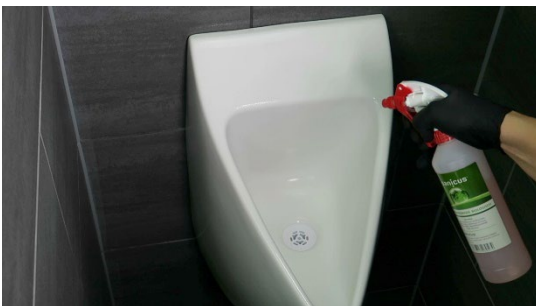

Zubehör

Artikelnummern

Sanicus Sanitärreiniger 1L	6603100
Sanicus Sanitärreiniger 5L	6603500
Sanicus Sprühboy 500ml	6601600
Sanicus BioBlock	4502046
Sanicus Ersatzventil 2013	4421317
Service Schlüssel blau	4421344
V4A Service Schlüssel	4421244

Hinweis zur Wartung:

Das Ersatz- Ventil ist regelmäßig, aber spätestens nach 12 Monaten zu wechseln. Der Einsatz von sauren Reinigern kann zum vorzeitigen Verschleiß des Ventils führen.

*Sanicus Sanitärreiniger ist ein mikrobiologischer, pH neutraler Reiniger, der als Konzentrat ausgeliefert wird. Mischungsverhältnis 1:50.

SERVICEVIDEO

