

1000ml

Sanicus S3


SENSORSPENDER

Berührungsfreies automatisches Spendersystem



Made in
HOLLAND

Batterie Installation

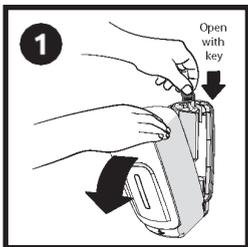

Verwenden Sie den Spenderschlüssel, um die vordere Abdeckung zu öffnen. Führen Sie den Schlüssel in die Löcher oben am Spender ein, drücken Sie den Schlüssel und ziehen Sie die Abdeckung zu sich hin. Die Abdeckung ist unten am Spender angelenkt.

Nehmen Sie das Batteriefach aus der rechten Seite des Getriebes. Legen Sie vier AA-Litium-Batterien ein und achten Sie darauf, dass die Batterien ordnungsgemäß in das Fach eingelegt werden (siehe Abbildung im Batteriefach). Setzen Sie das Fach wieder ein und drücken Sie es, bis es einrastet.


Der Spender schaltet sich automatisch ein, sobald die Batterien eingelegt sind. Sie sehen ein langes blaues Licht, das anzeigt, dass das Fach ordnungsgemäß aktiviert ist.

* Wenn der Spender nicht funktioniert, entfernen Sie die Batterien, warten Sie 1 Minute und legen Sie sie erneut ein.

Spender aktivieren

- 1 Legen Sie zum Aktivieren die Hand unter den Boden des Spenders. Eine zweite Dosis wird benötigt, entfernen Sie die Hand und setzen Sie die Hand wieder unter den Spender oder ändern Sie das Dosiersystem.
- 2 Die Spenderabdeckung muss geschlossen sein, um aktiviert zu werden.

Dosiersystem einrichten


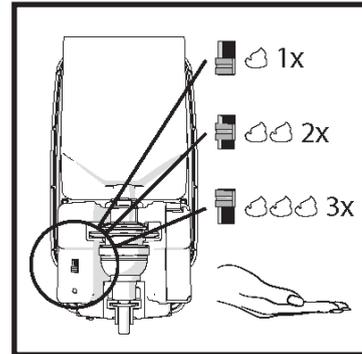


Verwenden Sie zum Einrichten des Dosiersystems den schwarzen Schalter am Getriebe.


1. Wenn der Schalter auf die untere Position gestellt ist, blinkt das rote Licht einmal und der Spender erzeugt jedes Mal einen Schuss.
2. Wenn der Schalter auf die mittlere Position gestellt ist, blinkt das rote Licht zweimal, der Spender erzeugt jedes Mal zwei Schüsse.
3. Wenn der Schalter auf die obere Position eingestellt ist, blinkt das rote Licht dreimal, der Spender erzeugt jedes Mal drei Schüsse.

Batterien



Wenn die Batterien schwach sind, blinkt einmal pro Sekunde ein rotes Licht. Die vier AA-Litium-Batterien halten 25.000 Handwaschungen oder 3 Jahre, je nachdem, was zuerst eintritt

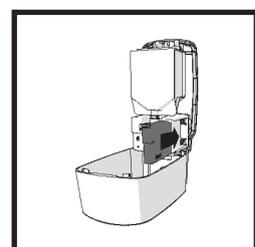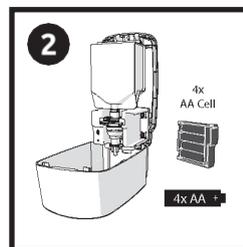

Montage des Spenders

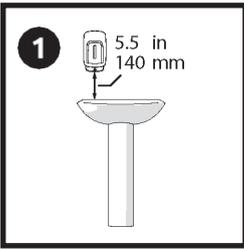

Der Spender sollte 140 mm (5,5 Zoll) über der Arbeitsplatte, dem Waschbecken oder einer anderen Oberfläche montiert werden.

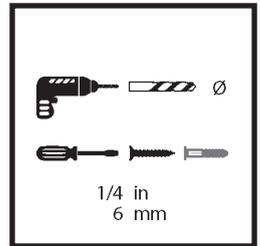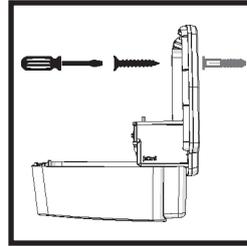

Verwendung der Bohrschablone aus dem Spenderkarton. Bohren Sie Löcher in die Wand mit einem 6-mm- oder "1/4"-Bohrer, an dem der Spender montiert werden soll. Entfernen Sie die Schablone und richten Sie die Löcher in der Rückplatte des Spenders an den vorgebohrten Löchern aus. Schrauben und Anker sind im Lieferumfang enthalten, um den Spender an der Wand zu befestigen.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass für Ihre spezielle Wandzusammensetzung geeignete Montageteile verwendet werden



Beutel einsetzen/ ersetzen

2


Schließen Sie nach dem Einlegen der Batterien die Spenderabdeckung.

Der Spender kann mit dem mitgelieferten doppelseitigen Klebeband (3) entweder an einem Spiegel oder einer Fliesenoberfläche montiert oder an der Wand (4) festgezogen werden.



3

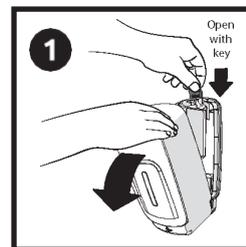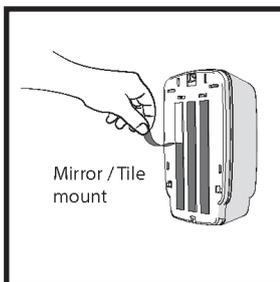

Öffnen Sie die Spenderabdeckung mit dem Spenderschlüssel.

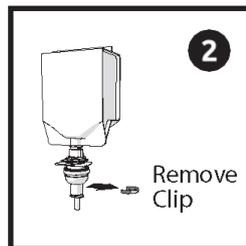

Nehmen Sie den Nachfüllbeutel aus der Schachtel. Entfernen Sie den roten Clip, indem Sie ihn zur Seite schieben. Legen Sie den Nachfüllbeutel mit der Düse nach unten in den Spender.

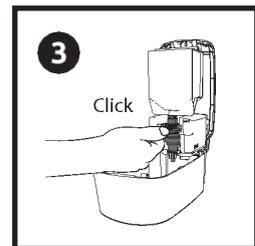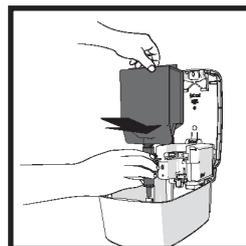

Setzen Sie den Beutelstecker in die U-förmige Halterung ein, um sicherzustellen, dass die Düse in den Betätigungshebel passt. Klicken.

Verwenden Sie das mitgelieferte Alkoholtuch, um die Oberfläche gründlich zu reinigen, wenn Sie das angebrachte Klebeband verwenden. Wenn die Oberfläche trocken ist, ziehen Sie die Schutzfolie vom Klebeband ab und befestigen Sie den Spender an der Wand, indem Sie ihn 20 bis 30 Sekunden lang an Ort und Stelle halten, damit das Klebeband an der Montagefläche haften bleibt. Entfernen Sie die Batterien aus dem Spender. Warten Sie 24 Stunden, bevor Sie die Batterien einlegen, und füllen Sie den Spender wieder auf.

4

Bringen Sie den Nachfüllbeutel an und stellen Sie sicher, dass das Spenderschloss frei ist, und schließen Sie die Abdeckung

5

Sobald der Spender ordnungsgemäß installiert ist, werden drei kurze blaue Blitze angezeigt.

6

Testen Sie den ordnungsgemäßen Betrieb, indem Sie Seife in Ihre Hand geben.

4

